




evohome

NL Gebruikshandleiding

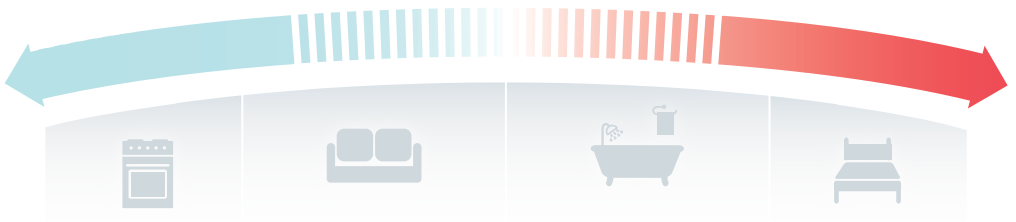

Deze slimme zoneregeling maakt het heel eenvoudig om snel tijdelijke of permanente wijzigingen in uw verwarmingschema door te voeren. Verken **evohome** via deze overzichtelijke gids en ontdek zelf de mogelijkheden en werking van deze connected comfortregeling. Door de duidelijke uitleg heeft u veel voorkomende handelingen snel onder de knie.




evohome is eenvoudig

Iconen gids

				
Open raam gedetecteerd	Tijdelijke Instelling	Wijziging continu		
				
Bediening via App	Eco/Boost	Sneltoets Afwezig	Adaptieve start actief	Optimale stop actief
				
Sneltoets Vrije dag	Sneltoets Verwarming uit	Sneltoets Speciale dag	Koudweer	Warmweer

Zone wijziging aanduiding


Slimme functies

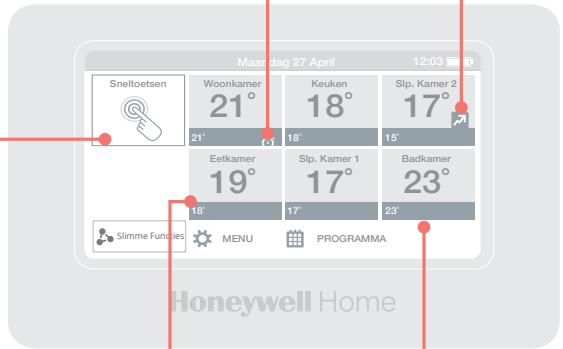

Sneltoetsen







	
	
	

Zone Alarmen

 Batterij bijna leeg

 Fout

Ingestelde temperatuur

- 
- 
- 
- 
- 
- 



evohome is efficiënt

Werken met zones

Een woning verwarmen op basis van de temperatuur in één kamer is niet erg efficiënt. Evohome meet en regelt de temperatuur per individuele zone. Zo kunt u voor elke ruimte het perfecte comfortniveau kiezen.

Een zone kan één kamer zijn, maar ook meerdere. Het is bijvoorbeeld mogelijk van al uw slaapkamers één zone te maken en ze als eenheid te bedienen. En heeft u verschillende radiatoren in een kamer of in een open ruimte? Dan groepeert u ze als één zone, zodat u ze niet individueel hoeft te bedienen.





evohome is intelligent

Slim verwarmen door Optimalisatie en slim weer

Optimalisatie



Optimale
stop actief



Adaptieve
start actief

Door te leren van en te anticiperen op de temperatuurwijzigingen in uw woning kan evohome de diverse ruimtes precies op de juiste temperatuur en de juiste tijd verwarmen.

Hoewel Optimalisatie niet in eerste instantie is geactiveerd, is deze functie snel toegankelijk vanaf het *startscherm of het menu INSTELLINGEN.

Wanneer u kiest voor een optimalisatie instelling, verschijnt één van onderstaande iconen naast de zonetemperatuur, zolang Optimalisatie actief is. Hierdoor weet u dat evohome actief bezig is om het comfort zo slim mogelijk te regelen.

Slim Weer



Warmweer




Koudweer

Op een milde dag schakelt de WARM WEER BESPARING automatisch de aansturing van het cv-toestel ui om zo energie te besparen. Zo voorkomt u op een slimme manier dat er verwarmd wordt bij een hogere buitentemperatuur.

KOUD WEER COMPENSATIE is bedoeld voor ruimtes die's winters koud aanvoelen, omdat tocht het comfort beïnvloed. Deze functie verhoogd dan automatisch de ingestelde temperatuur.

* Wanneer slimme functies staat ingesteld verschijnt deze functie niet meer in het startscherm en kan deze functie bereikt worden via het menu INSTELLINGEN.

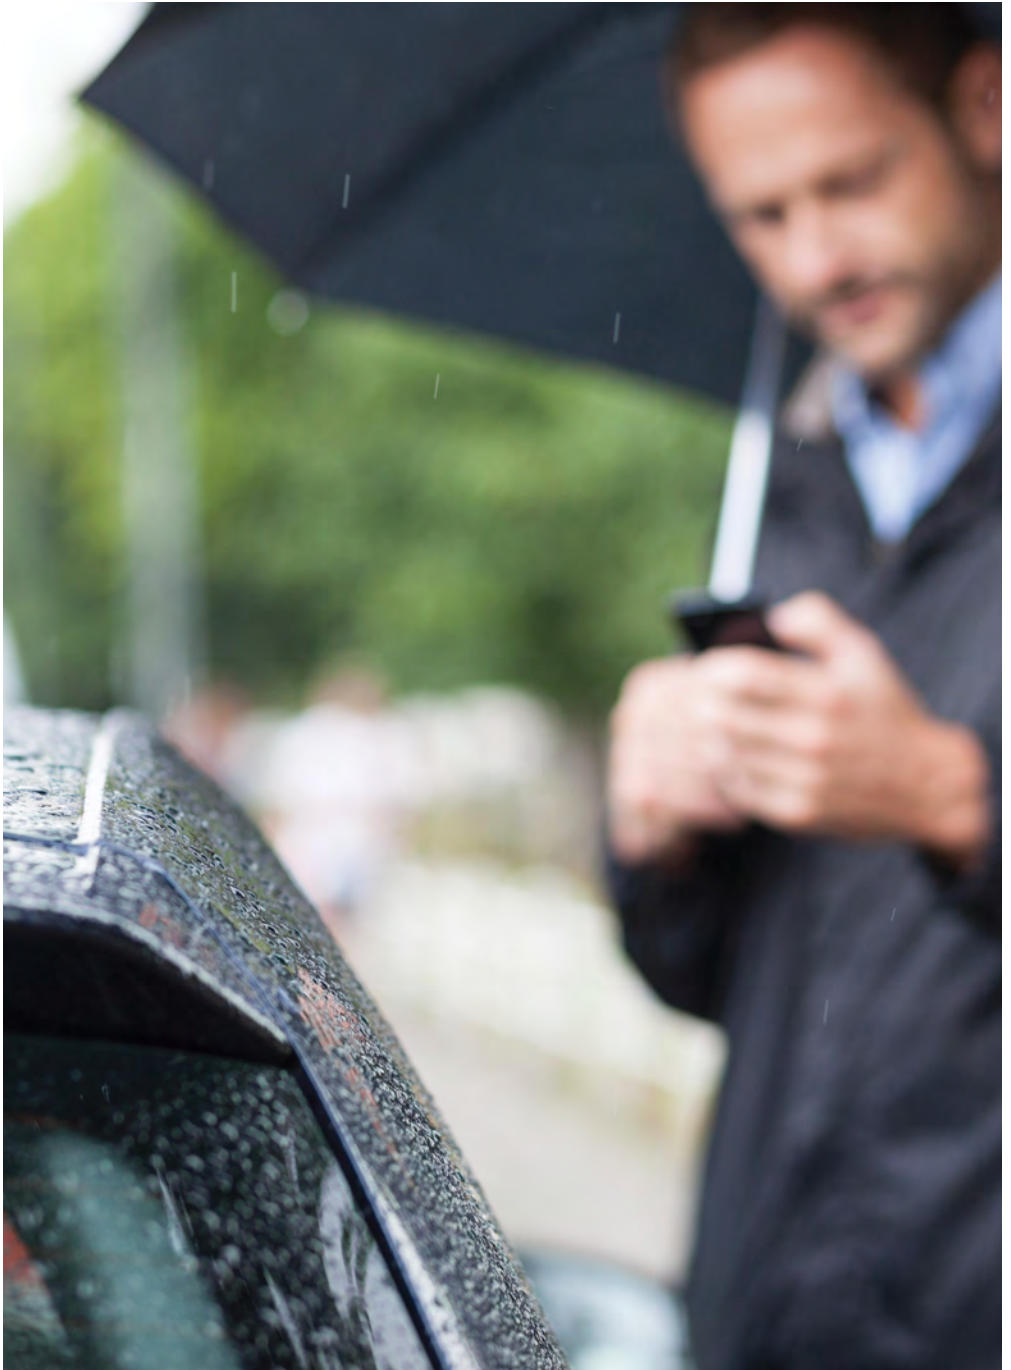

evohome is connected



Overall toegang tot evohome

Sluit evohome direct op uw WiFi-netwerk aan. Zo kunt u via de gratis app op smartphone of tablet het comfort vanaf elke locatie bedienen. Dus als u van huis bent en u wilt de verwarming uit of aan zetten, hoger of lager, hebt u altijd de controle!

Ga naar getconnected.honeywellhome.com
Creëer een account, registreer de evohome regelaar en download d'**Total Connect Comfort Intl'** app.



Maak uw keuze

Download de app

De benodigde MAC ID en CRC vindt u op:

- Een label achter op de frontplaat van de evohome regelaar
- Op het scherm tijdens het instellen van de WiFi
- In het menu INSTELLINGEN > WiFi INSTELLINGEN na afronding van de set-up



MAC ID

CRC

Verwarmen met **evohome**



U kunt ook op de knop **WIJZIG PROGRAMMA** drukken in het scherm om een nieuw verwarmingsprogramma in te stellen




Ik wil voor het eerst een nieuw verwarmingsprogramma instellen

- ① Druk op PROGRAMMA
- ② Druk op één van de zonenamen
- ③ Gebruik de programmeerhulp

①



②

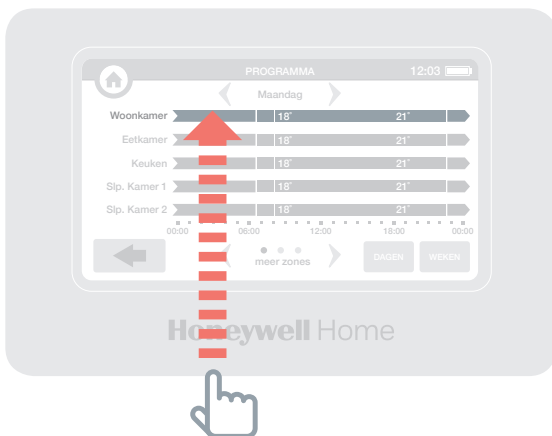



U kunt ook op de knop **WIJZIG PROGRAMMA** drukken in het scherm om een nieuw verwarmingsprogramma in te stellen



Ik wil het verwarmingsprogramma voor een kamer of zone wijzigen

- 1 Druk op PROGRAMMA
- 2 Druk op de naam van de zone die u wilt wijzigen
- 3 Druk op Direct wijzigen
- 4 Druk op het onderdeel van het programma dat u wilt wijzigen en gebruik vervolgens de pijltoetsen omhoog en omlaag om de tijd of temperatuur te wijzigen

4



Verwarmen met **evohome**




Ik wil de temperatuur voor een zone verhogen of verlagen

- 1 Op het startscherm drukt u op de betreffende zone die u wilt wijzigen
- 2 Gebruik de pijltoetsen omhoog of omlaag om de tijd of temperatuur te wijzigen

U kunt voor deze zone uw nieuwe instellingen ook blijvend maken, voor een langere periode.

2

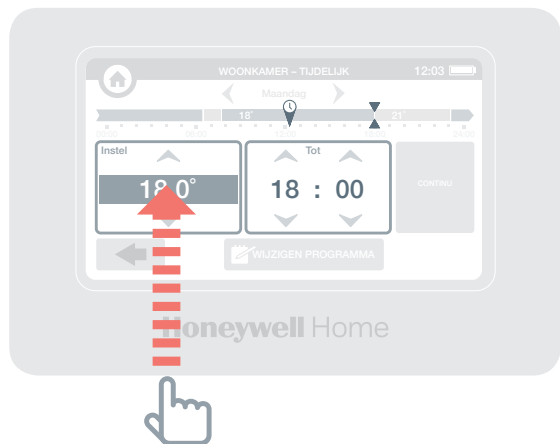



Door de ECO/
BOOST sneltoets
ingedrukt te
houden kunt u ook
de tijdsduur van de
BESPARING-ECO
periode instellen,
namelijk tussen 1
en 24 uur.



Druk op de toets
Annuleren om de
Sneltoets actie af te
breken



Ik wil overal in mijn huis de temperatuur iets lager zetten

- 1 Druk op Sneltoetsen
- 2 Druk op ECO/BOOST

Zo verlaagt u de temperatuur in alle zones met 3 graden.

1



2



Verwarmen met **evohome**



Door de AFWEZIG sneltoets ingedrukt te houden kunt u ook de tijdsduur van de AFWEZIG periode instellen, namelijk tussen 1 en 99 dagen.



Druk op de toets Annuleren om de Sneltoets actie af te breken



Ik wil de verwarming lager zetten terwijl ik langer dan een dag van huis ben

- 1 Druk op Sneltoetsen
- 2 Druk op AFWEZIG

Dit verlaagt de temperatuur in alle zones tot 15 graden. Wanneer u terug bent annuleert u gewoon de actie door in het startscherm erop te drukken.

2





Door de VRIJE DAG sneltoets ingedrukt te houden kunt u ook de tijdsduur van de VRIJE DAG periode instellen, namelijk tussen 1 en 99 dagen.



Druk op de toets Annuleren om de Sneltoets actie af te breken



Ik wil verwarming wanneer ik een dag vrij ben en thuis blijf

- 1 Druk op Sneltoetsen
- 2 Druk op VRIJE DAG

Deze functie is handig wanneer u thuis blijft op een dag waarop u normaal gesproken niet thuis zou zijn.

2



Verwarmen met **evohome**



Ik wil verwarming voor alle zones uitschakelen

- 1 Druk op Sneltoetsen
- 2 Druk op VERWARMING UIT

Om terug te keren naar het normale programma drukt u in het startscherm nogmaals op de VERWARMING UIT sneltoets.

2



Het menu instellingen



Via het menu instellingen kunt u uw bedieningsinterface beheren en uw instellingen personaliseren



INSTELLINGEN – wijzigen van datum, tijd, taal, display instellingen en beveiligingswachtwoord (standaard 0000)



ZONE INSTELLINGEN – wijzigen van zonenaam of zonevolgorde op het display startscherm, resetten van een zoneprogramma naar fabrieksprogramma.



SNELTOETSEN – instellen van de sneltoets functies



WiFi INSTELLINGEN – bekijken, wijzigen of configureren van uw WiFi netwerk instellingen



SLIM WEER – bekijken of wijzigen van de Optimalisatie instellingen van uw verwarmingschema



FOUTMELDING LOGBOEK – toont alarmen of waarschuwingen die in uw systeem worden ontdekt.


Batterijen




Batterijen evohome bedieningsinterface

De evohome bedieningsinterface maakt gebruik van oplaadbare batterijen die u niet hoeft te vervangen. Voor het opladen van de batterijen plaatst u het evohome-bedieningspaneel terug op het tafelstandaard of de wandmontageplaat.

Indien noodzakelijk, batterijen uitsluitend vervangen door AA 1.2V Ni-MH 2000-2400mAh batterijen.

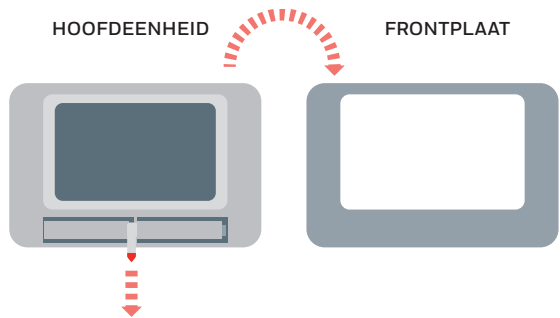

Vervangen van de batterijen van de Radiatorregelaar (HR91 of HR92)

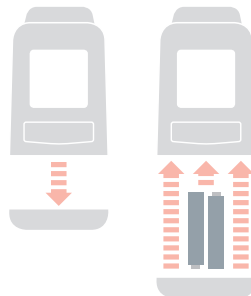



evohome

For more information on Smart Heat Zoning for your home, visit:
www.getconnected.honeywellhome.com



resideo

Pittway Sarl, Z.A. La Pièce 4,
1180 Rolle, Switzerland

www.resideo.com

Country of origin : UK

© 2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.

The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International Inc.

This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.

32303498-001 C